

Mobile Phone

Hướng dẫn sử dụng

Tùy thuộc vào phần mềm được cài đặt hoặc Dịch vụ nhà cung cấp hoặc nước sở tại, một số đặc điểm trong sách hướng dẫn này không hoàn toàn giống trong điện thoại của bạn.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-21667A
Vietnamese. 01/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG



Các điều kiện an toàn

An toàn khi lái xe

Không được dùng điện thoại di động khi lái xe, trừ khi bạn dùng bộ phụ kiện ô tô. Luôn dừng xe rồi hãy nói chuyện.

Luôn tuân theo các qui định đặc biệt

Tại những nơi có thông báo cấm sử dụng điện thoại di động, bạn nên tuân theo các thông báo này để tránh phiền phức hoặc nguy hiểm.

Chỉ dùng pin và phụ kiện chính hãng Samsung.

Sử dụng các phụ kiện trôi nổi có thể làm hỏng điện thoại và gây nguy hiểm. Chỉ dùng sạc của Samsung để sạc pin.

Tắt máy khi đang ở gần các thiết bị y tế

Điện thoại của bạn có thể gây nhiễu đến các thiết bị y tế ở bệnh viện hay các trung tâm chăm sóc sức khỏe. Tuân theo các quy định, thông báo và hướng dẫn từ các nhân viên y tế.

Tắt máy khi đang trên máy bay

Điện thoại di động có thể gây ra nhiễu sóng. Tuân thủ theo quy định của hàng không và tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ tắt sóng khi được hướng dẫn bởi nhân viên hàng không.

Thông tin SAR

Điện thoại này phù hợp theo với yêu cầu của Liên minh Châu Âu European Union (EU) về độ bức xạ của sóng vô tuyến RF.

Tiêu chuẩn tiếp xúc dành cho điện thoại di động được đưa ra áp dụng một đơn vị đo lường có tên là Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR). Giới hạn của SAR là 2.0W/kg theo đề nghị của EU. Mô mềm.

Trong quá trình kiểm tra giá trị lớn nhất SAR đo được từ việc bức xạ là 0.294 W/kg mô mềm trong điều kiện sử dụng bình thường, giá trị SAR bình thường giống như việc điện thoại được thiết kế chỉ bức xạ ra năng lượng sóng cao tần (RF) cần thiết để chuyển tải tín hiệu đến trạm phát sóng BTS gần nhất. Bằng cách tự điều chỉnh công suất phát ở mức thấp nhất khi có thể, điện thoại của bạn sẽ giảm mức phát xạ năng lượng sóng cao tần.

Chúng chỉ Khai báo về sự phù hợp ở phía sau quyền hướng dẫn sử dụng thể hiện rằng điện thoại của bạn phù hợp với tiêu chuẩn của Tổ chức Châu Âu R&TTE Directive. Để biết thêm về thông tin SAR, vui lòng truy cập trang web samsung mobile phone.

Hủy bỏ đúng cách

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)

(Áp dụng cho các nước thuộc Liên minh Châu Âu và các nước Châu Âu khác với các hệ thống khác nhau)

Nhằm chỉ rằng bạn không nên hủy với những cách hủy với vật dụng sử dụng trong

Thông tin an toàn và sử dụng



Thông tin an toàn

Giữ điện thoại tránh xa tầm tay trẻ em

Giữ điện thoại và các phụ kiện xa tầm tay trẻ em hoặc vật nuôi. Những phần nhỏ có thể gây chèn ép hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

Bảo vệ tai của bạn



Sử dụng tai nghe với âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến khả năng nghe. Dừng với âm lượng nhỏ nhất khi cần thiết để đảm bảo an toàn hoặc nghe nhạc.

Chú ý khi lắp đặt điện thoại và thiết bị

Bạn chắc rằng máy điện thoại và các thiết bị liên quan khác được lắp đặt trên xe chắc chắn, tránh để máy và các phụ kiện gần hoặc trên túi khí. Nó có thể gây ra thương tích khi túi khí hoạt động.

Bảo vệ Pin và sạc tránh hư hỏng

- Không để pin ở nơi quá nóng hoặc quá lạnh (dưới 0°C/32°F hoặc trên 45°C/113°F). Nhiệt độ quá mức sẽ làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của pin.vì nó có thể làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của pin.
- Giữ pin ở nơi khô ráo.
- Không làm pin tiếp xúc với các vật kim loại, có thể dẫn đến kết nối giữa cực dương (+) hay âm (-) của pin có thể làm hư hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn pin nếu xảy ra các điều kiện dưới đây.
- Không sử dụng bộ sạc hay pin hỏng.

Giữ gìn và bảo dưỡng

- Không để điện thoại vào nước, nếu không sẽ làm hư hỏng điện thoại. Không dùng tay ướt để cầm điện thoại. Điều này có thể làm hỏng máy và mất quyền bảo hành.
- Không cất điện thoại ở những nơi dơ bẩn bụi bặm vì có thể làm hỏng 1 số linh kiện.
- Điện thoại của bạn là thiết bị điện tử phức hợp, cần được giữ gìn bảo quản cẩn thận tránh hư hỏng.
- Không được sơn điện thoại vì nước sơn có thể làm hỏng các bộ phận di động làm điện thoại hoạt động không chính xác.
- Tránh sử dụng đèn flash camera hoặc đèn rọi trực tiếp vào mắt trẻ em hoặc thú vật.
- Điện thoại và thẻ nhớ có thể hư khi để ở nơi có từ trường.
- Tránh mang những phụ kiện có từ trường hoặc tránh để điện thoại bạn tiếp xúc với từ trường quá thời gian quy định.

gia đình khi sản phẩm không hết hạn sử dụng. Nhằm tránh sự thiệt hại cho môi trường hoặc sức khỏe từ những rác bỏ đi không được kiểm soát, xin vui lòng phân loại để hủy hoặc tái sử dụng. Những người trong gia đình nên liên hệ nhà bán lẻ hoặc nhân viên cơ quan chức năng nước sở tại của họ về chi tiết hoặc cách để họ nhận sản phẩm để tiêu hủy nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe. Những nhà kinh doanh nên liên hệ nhà cung cấp để kiểm tra các quy định và điều kiện . Sản phẩm này không thể bỏ lẫn với rác sinh hoạt khác để hủy bỏ.

Hủy bỏ pin đúng cách

(Áp dụng cho các nước thuộc Liên minh Châu Âu và các nước Châu Âu khác với các hệ thống khác nhau)



Dấu này được đánh trên pin, hướng dẫn sử dụng, hoặc trên bao bì nhằm chỉ rằng bạn không nên hủy với những cách cách thông thường khi sản phẩm không còn sử dụng được nữa. Nơi được đánh dấu, các ký hiệu hóa học Hg, Cd, hoặc Pb chỉ rằng, pin có chứa các chất như mercury, cadmium hoặc chì trên mức tham chiếu theo EC Directive 2006/66. Nếu pin không được hủy đúng cách những chất này có thể ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người.

Để bảo vệ nguồn tài nguyên và khuyến khích dùng vật liệu tái sử dụng, vui lòng không để sản phẩm này lẫn với rác sinh hoạt khác để hủy bỏ, để pin ở những nơi hệ thống tiếp nhận pin miễn phí ở vùng lân cận bạn sinh sống.

Xin tuân theo những hướng dẫn nhằm tránh nguy hiểm, sử dụng không đúng qui định.

Cách bảo quản và hủy pin và phụ kiện

- Chỉ sử dụng pin và sạc lại pin bằng bộ sạc do hãng Samsung chứng nhận. Rút bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không dùng nữa, không để pin nối với bộ sạc quá lâu, sạc quá lâu có thể làm giảm tuổi thọ của pin.
- Không được đặt ở nơi có lửa. Phải đặt pin hỏng đúng nơi quy định theo quy định của địa phương. Không để trong thùng rác.
- Không để pin và máy trên các máy tạo nhiệt như lò vi ba, máy nướng... Pin có thể bị nổ khi quá nhiệt.
- Không được nghiền hoặc đâm thủng pin. Tránh để pin ở nơi có áp suất cao, có thể làm ngăn mạch bên trong pin và làm quá nhiệt.

Tránh nhiễu với máy điều hoà nhịp tim

Các nhà sản xuất máy điều hoà nhịp tim khuyến cáo nên đặt điện thoại di động cách xa máy điều hoà nhịp tim ít nhất là 15cm (6 inches) để tránh ảnh hưởng có thể xảy ra . Những khuyến cáo này được đảm bảo bởi quá trình nghiên cứu độc lập và sự khuyến cáo của “Trung tâm nghiên cứu công nghệ không dây”. Nếu bạn có lý do cho rằng có thêm những ảnh hưởng nào đó, hãy tắt ngay điện thoại di động đi và liên lạc với nhà sản xuất máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế để biết thêm hướng dẫn.

Tránh gây nhiễu đến các thiết bị khác

Điện thoại của bạn là một thiết bị thu và phát sóng vô tuyến có thể làm nhiễu các thiết bị không được che chắn sóng như máy điều hoà nhịp tim, thiết bị trợ thính, thiết bị y tế, thiết bị điện tử gia dụng, trên xe hơi. Xin tư vấn của nhà sản xuất để tìm biện pháp thay thế.




Thông tin quan trọng khác

Sử dụng điện thoại ở vị trí bình thường

Tránh tiếp xúc với anten của điện thoại.

Ăng ten ngầm

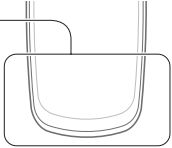


Chỉ cho nhân viên bảo hành chính hãng được phép sửa chữa điện thoại của bạn


Chỉ cho nhân viên bảo hành chính hãng sửa chữa điện thoại của bạn để tránh làm hỏng điện thoại của bạn và làm mất quyền bảo hành của bạn.

Cài đặt SIM và Pin

- Gỡ nắp pin và gắn thẻ SIM.

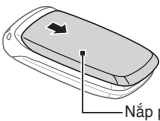


Nắp pin

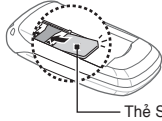


Thẻ SIM

- Gắn pin và đóng nắp.

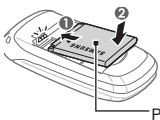

Pin

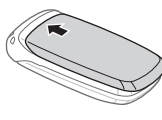

Sạc pin

- Cắm đầu sạc vào máy.



Cắm vào nguồn cấp điện

- Khi sạc hoàn tất, gỡ bỏ sạc khỏi khe cắm.



Không được lấy pin ra khỏi máy khi chưa gỡ sạc, ngược lại có thể làm hỏng máy.

Tắt điện thoại khi ở trong khu vực dễ phát nổ

Hạn chế sử dụng điện thoại ở trạm tiếp nhiên liệu (trạm dịch vụ), nhiên liệu, hóa chất. Tắt điện thoại khi ở trong khu vực dễ phát nổ và phải tuân theo tất cả các chỉ báo và hướng dẫn. Các tia lửa điện có thể gây cháy nổ và xung quanh các khu vực chứa nhiên liệu hoặc hóa chất hoặc các vùng dễ cháy nổ. Không nên lưu trữ các hoá chất, khí đốt lỏng, hoặc các vật liệu dễ cháy trong cùng một ngăn chứa đựng điện thoại, bộ phận và các phụ kiện với nhau.

Giảm rủi ro của việc lặp lại các thao tác để bị tổn thương

Khi gửi các tin nhắn hoặc chơi game trên điện thoại của bạn, giữ điện thoại trong tư thế thoải mái, nhấn phím nhẹ nhàng, sử dụng các tính năng đặc biệt để làm giảm số lần nhấn phím (Sử dụng tin nhắn mẫu và các chữ chỉ định) và nên có thời gian nghỉ.

CE0168

Đảm bảo thời gian sạc pin

- Không sạc pin quá trong 1 tuần, điều này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ pin.
- Quá lâu, pin không sử dụng trong thời gian dài sẽ tự xả, và cần sạc lại.
- Ngắt sạc ra khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin với đúng mục đích sử dụng.

Bảo quản thẻ SIM và thẻ nhớ cẩn thận

- Không tháo thẻ nhớ khi đang truy cập hoặc đang chép dữ liệu, điều này có thể làm mất dữ liệu hoặc làm hỏng điện thoại, hoặc thẻ nhớ.
- Bảo vệ thẻ nhớ chống va chạm mạnh, tránh ảnh hưởng tĩnh điện, và nhiều điện tử các thiết bị khác.
- Thường xuyên chép, ghi thẻ nhớ sẽ làm giảm tuổi thọ của thẻ.
- Không nên chạm vào vùng được phủ màu vàng bằng ngón tay hoặc kim loại. Khi bề mặt tiếp xúc bị dơ, hãy lau sạch bằng khăn mềm.

Đảm bảo việc sử dụng các dịch vụ khẩn cấp

Các cuộc gọi khẩn cấp có thể không gọi được trong tất cả các mạng điện thoại di động hoặc khi các khu vực khác nhau. Trước khi đi du lịch hoặc đến các nơi đang phát triển, dùng các biện pháp thay thế hoặc liên lạc với các dịch vụ cấp cứu tư nhân.

Biểu tượng hướng dẫn

	Chú ý ; lời khuyên hoặc thêm thông tin
→	Tiếp tục bởi ; Cầu lệnh lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn từng bước thực hiện. Ví dụ nhấn <Menu> → Tin nhắn (Biểu tượng Menu tiếp theo Tin nhắn)
[]	Dấu ngoặc vuông ; Bàn phím; Ví dụ: [↵] (biểu tượng phím nguồn/phím thoát)
< >	Dấu ngoặc nhọn ; phím mềm có thể điều khiển chức năng khác nhau trên mỗi màn hình; Ví dụ <OK> (Biểu tượng phím mềm OK)

Bật nguồn hoặc tắt nguồn


- Mở nắp gập điện thoại.
- Bấm và giữ phím [↵] để mở nguồn.
- Bấm và giữ phím [↵] để tắt điện thoại.

Truy cập menu

Để truy cập menu điện thoại.

- Ở chế độ chờ, nhấn <Menu> để truy cập chế độ Menu.
- Sử dụng phím thông minh để di chuyển đến menu con hoặc lựa chọn.
- Nhấn <OK>, <Lưu> hoặc xác nhận lựa chọn đánh dấu.

Thiết kế điện thoại

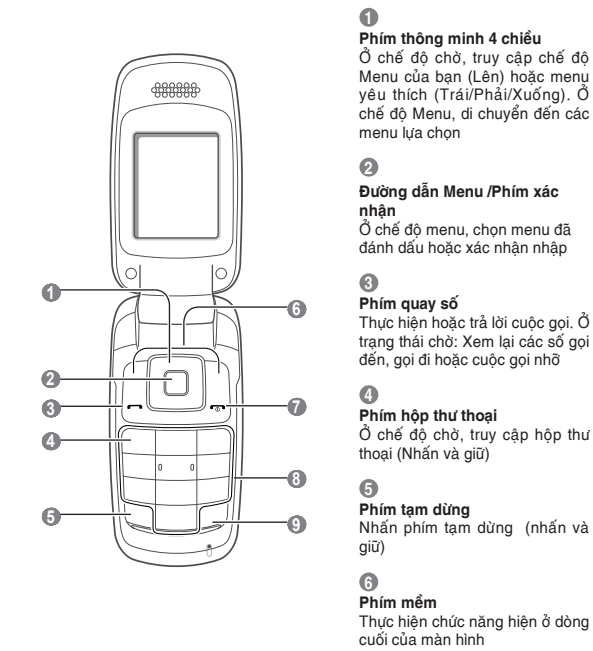

1
Phím thông minh 4 chiều
Ở chế độ chờ, truy cập chế độ Menu của bạn (Lên) hoặc menu yêu thích (Trái/Phải/Xuống). Ở chế độ Menu, di chuyển đến các menu lựa chọn

2
Đường dẫn Menu /Phím xác nhận
Ở chế độ menu, chọn menu đã đánh dấu hoặc xác nhận nhập

3
Phím quay số
Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi. Ở trạng thái chờ: Xem lại các số gọi đến, gọi đi hoặc cuộc gọi nhỡ

4
Phím hộp thư thoại
Ở chế độ chờ, truy cập hộp thư thoại (Nhấn và giữ)

5
Phím tạm dừng
Nhấn phím tạm dừng (nhấn và giữ)

6
Phím mềm
Thực hiện chức năng hiện ở dòng cuối của màn hình

7
Phím nguồn/ Thoát Menu
Nhấn và giữ để tắt hoặc mở máy (Nhấn và giữ), Kết thúc cuộc gọi. Ở chế độ Menu, hủy nhập và trở về trạng thái chờ

8
Phím số

9
Phím chế độ yên lặng
Bật hoặc tắt chế độ im lặng (Nhấn và giữ)


Những biểu tượng bên dưới có thể xuất hiện trên dòng đầu tiên trên màn hình để hiển thị tình trạng điện thoại của bạn:

Biểu tượng	Mô tả
	Báo tín hiệu sóng
	Đang xử lý cuộc gọi
	Bật chuyển cuộc gọi
	Bật báo thức
	Vùng dịch vụ trong nhà
	Vùng dịch vụ bên ngoài
	Tin nhắn mới (SMS)
	Tin hộp thư thoại
	Bật đài FM
	Bật chế độ bình thường
	Bật chế độ im lặng

Biểu tượng	Mô tả
	Trạng thái pin

Thực hiện cuộc gọi

- Ở màn hình chờ, nhập mã vùng và số điện thoại.
- Nhấn phím [**↵**] để quay số.
- Bấm phím [**☎**] để kết thúc cuộc gọi.



Trả lời cuộc gọi

- Khi có cuộc gọi đến, nhấn phím [**↵**] trả lời.
- Nhấn phím [**☎**] để kết thúc cuộc gọi.

Điều chỉnh âm lượng

Điều chỉnh âm lượng phím

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình**.
- Cuộn đến chế độ đang sử dụng.
- Nhấn **<L.chọn>** → **Sửa đổi**.
- Chọn **Âm lượng** → **Âm báo cuộc gọi**.
- Di chuyển trái hoặc phải để điều chỉnh âm lượng
- Nhấn **<Lưu>**.

Điều chỉnh âm lượng thoại khi có cuộc gọi

Khi đang có cuộc gọi, nhấn phím âm lượng để điều chỉnh âm lượng loa.

Thay đổi điệu chuông cho cuộc gọi đến

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình**.
- Di chuyển đến cấu hình bạn đang sử dụng.
- Nhấn **<L.chọn>** → **Sửa đổi**.
- Chọn **Nhạc chuông cuộc gọi**.
- Chọn bộ sưu tập → Chọn một kiểu chuông.
- Nhấn **<Lưu>**.

Gọi lại số vừa thực hiện

- Ở màn hình chờ, bấm phím [**↵**].
- Di chuyển trái hay phải để tìm kiểu cuộc gọi.
- Di chuyển lên hay xuống để chọn số hoặc tên.
- Nhấn phím Xác nhận để xem chi tiết hoặc [**↵**] để thực hiện cuộc gọi.

Nhập ký tự

Thay đổi chế độ nhập ký tự


- Nhấn và giữ phím [**✱**] để chuyển chế độ nhập ký tự. Tùy thuộc vào khu vực, bạn có thể truy cập chế độ nhập cho từng ngôn ngữ riêng biệt.
- Nhấn phím [**✱**] để chuyển ký tự hoa, thường.
- Nhấn và giữ [**✱**] để chuyển sang chế độ biểu tượng.

Chế độ T9


- Nhấn phím số tương ứng để nhập 1 từ.

Nghe đài FM

- Cắm tai nghe đài vào jack cắm đa dụng của điện thoại.
- Ở chế độ chờ, nhấn **<Menu>** → **Đài FM**.
- Nhấn phím Xác nhận để bật đài.
- Nhấn **<OK>** để tự động dò đài. Các kênh của các đài phát sẽ tự động dò và lưu.



- Nhấn các phím [Lên] hay [Xuống] để tìm các kênh có thể nghe được.
- Để tắt đài FM, nhấn phím Xác nhận.



- Từ mà bạn muốn nhập xuất hiện trên màn hình, nhấn [**✱**] để thêm khoảng trắng. Nếu từ muốn nhập không hiển thị trên màn hình nhấn phím [**0**] tuần tự để chọn.

Chế độ ABC


Nhập phím tương ứng cho đến khi ký tự bạn muốn xuất hiện trên màn hình.

Chế độ số

Nhấn phím số tương ứng mà bạn muốn.

Chế độ biểu tượng

Nhấn phím số tương ứng để nhập biểu tượng bạn muốn.

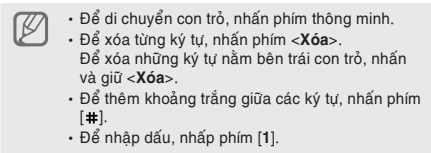

Thêm danh bạ

- Ở chế độ chờ, nhập số cần lưu và nhấn **<L.chọn>** → **Thêm danh bạ**.
- Chọn kiểu số (nếu cần).
- Nhập thông tin danh bạ.
- Nhấn **<L.chọn>** → **Lưu** để thêm danh bạ vào bộ nhớ.

Cuộc gọi ảo

Tính năng cuộc gọi ảo có thể thực hiện được trên máy của bạn tùy thuộc vào Phần mềm trên máy hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn có thể thực hiện cuộc gọi vào ảo khi Bạn không muốn tiếp tục 1 cuộc nói chuyện hoặc 1 cuộc họp.

Ra khỏi cuộc họp.

- Ở chế độ chờ, nhấn và giữ phím thông minh xuống.
- Để kết thúc cuộc gọi ảo, nhấn phím End.

Gửi và xem tin nhắn

Gửi tin nhắn

- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới**.
- Nhập nội dung tin nhắn.
- Nhấn **<L.chọn>** → chỉ **Gửi tin** hoặc **Gửi & lưu tin**.
- Nhập số muốn gửi.
- Nhấn **<L.chọn>** → **Gửi** để gửi tin nhắn.

Xem tin nhắn

- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.
- Chọn tin nhắn bạn muốn xem.

Tính năng theo dõi điện thoại

Tính năng theo dõi điện thoại là một tính năng mới, tính năng này có thể giúp bạn theo dõi được máy điện thoại bị mất hoặc một người nào đó muốn sử dụng máy của bạn với một sim khác. Máy của bạn sẽ tự động gửi tin về gia đình hoặc những người thân của bạn. Chức năng này có thể không thực hiện được tùy thuộc vào nhà cung cấp.

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại 2.0**.
- Nhập mật mã từ 4 đến 8 chữ số và nhấn **<OK>**.
- Nhập mật mã lần nữa và nhấn **<OK>**.
- Lựa chọn **<Cài đặt>**.
- Nhập mật mã mới gồm 8 chữ số và nhấn **<OK>**.
- Nhập mật mã lần nữa và nhấn **<OK>**.
- Cuộn sang trái hoặc phải để **Bật**.
- Cuộn xuống và nhấn phím Xác nhận để mở danh sách nhận.
- Nhấn **<L.chọn>** → **Danh bạ** để mở danh sách danh bạ.
- Di chuyển đến số bạn muốn và nhấn phím Xác nhận.
- Nhấn **<L.chọn>** → **Lưu** để lưu danh sách người nhận.
- Di chuyển xuống để nhập tên người gửi.
- Nhấn **<L.chọn>** → **Lưu** → **<Chấp nhận>**.

